


Instrukcja szybkiego uruchomienia

Exacontrol E7 C / E7R C



Saunier Duval

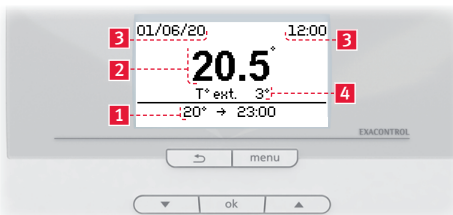

- 1 strefa informacji o bieżącej pracy
- 2 temperatura w pomieszczeniu
- 3 aktualna data i godzina
- 4 temperatura zewnętrzna (opcja z czujnikiem zewnętrznym)

Przyciski:

	powrót do menu lub do poprzedniego ustawienia
	dostęp do menu głównego
	poruszanie się po menu, ustawianie wartości parametru
	poruszanie się po menu, ustawianie wartości parametru
	zatwierdzenie wyboru lub ustawienia

Symbole graficzne:

	przyciski zablokowane
	zaprogramowany tryb wakacji
	aktualnie trwający tryb wakacji
	umówić doroczny przegląd
	wymienić baterie (wersja bezprzewodowa)

MENU GŁÓWNE

DOSTĘPNE FUNKCJE

Ogrzewanie



Ciepła woda



Chłodzenie



Tryb wakacje



Ustawienia



Efektywność



Włączenie/wyłączenie

Program

Tryb ręczny

Temperatura

Data/godzina

Język

Nazwa regulatora

Blokada klawiatury

Ustawienia ekranu

Reset

Info

*Wyświetlanie
poszczególnych parametrów
zależy od konkretnej funkcji i
konfiguracji instalacji.*



* 2 7 0 2 7 4 7 R E V 0 *

0020132050_00 - 11/11